The Clip-on Bluetooth™ Handsfree VH300

用户指南
使用手冊
取扱説明書
사용 설명서

Sony Ericsson VH300
This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide. All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Publication number: 1223-7597.3

Some of the services in this User guide are not supported by all networks. This also applies to the GSM International Emergency Number 112. Contact your network operator or service provider if you are in doubt whether you can use a particular service.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Ericsson is under license. Sony and WALKMAN are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.
Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

1

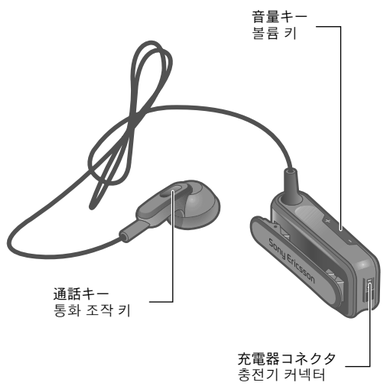

3

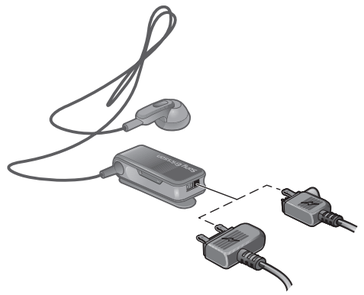

初めて充電する場合 : 約 8 時間
通常充電する場合 : 約 2 時間
구입 후 최초 충전: 약 8시간
기본 충전: 약 2시간

2

日本語

ワイヤレスヘッドセット VH300 は、ハンズフリーまたはヘッドセットプロファイル (*) に対応している Bluetooth 無線技術を備えた機器に接続できます。
(*) プロファイルとは、Bluetooth 機器の特性ごとの通信規格のことです。

ヘッドセットの充電

VH300 を初めて使用する場合は、付属の充電器を使用して充電してください。(図 3 を参照)

ヘッドセットのオンとオフ

ヘッドセットをオンにするには

- 電源キーを押します。インジケータランプが約 3 秒間点灯し、消えるとヘッドセットはオンになります。(インジケータランプが赤の場合は、電池残量が少ないことを示します。ヘッドセットを充電する必要があります。)
ヘッドセットがオンの状態かどうかを確認するには、電源キーを押します。オンの場合、インジケータランプが緑で点灯後、電池残量に応じて 1 ～ 3 回点滅します。

ヘッドセットをオフにするには

- インジケータランプが緑に点灯するまで電源キーを長押しします。(インジケータランプが赤の場合は、電池残量が少ないことを示します。ヘッドセットを充電する必要があります)。約 2 秒後にランプが消え、ヘッドセットはオフの状態になります。

ヘッドセットのペアリング（登録）

ヘッドセットを使用する前に、ヘッドセットと携帯電話のペアリングが必要です。一度ペアリングすれば 2 回目以降はペアリングする必要はありません。

ヘッドセットと携帯電話をペアリングするには

1. ヘッド セット がオフになっていることを確認してください。
2. 携帯電話をヘッドセットに近づけます。
3. ヘッドセットの電源キーを、ヘッドセットの通知音が鳴って、インジケータランプが点滅するまで長押しします。
4. 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにします。手順については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。
5. 携帯電話の Bluetooth 検索（探索）モードをオンにします。
6. 携帯電話の画面に表示された「VH300」を選択します。
7. 携帯電話にペアリングするかどうかを尋ねる質問が表示されたら、「はい」または「OK」を選択します。
8. 携帯電話にパスキー (*)0000 を入力します。ペアリングが完了すると、通知音が鳴り、インジケータランプが消えます。

(*): パスキーは 0000 です。
パスキーは、パスコード、PIN コード、PIN ナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

通話

ペアリング済みのヘッドセットと携帯電話が接続されている間は、ヘッドセットを使用して電話の着信応答、着信拒否、通話、終話、リダイヤルが可能です。障害物や壁がある場合や、携帯電話から約 5m 以上離れた場合は、音質が劣化することがあります。

電話をかけるには

- 携帯電話で通常通りに電話をかけます。自動的にヘッドセットで通話できるようになります。発信後ヘッドセットで自動的に通話ができない場合は、ヘッドセットの通話キーを押すか、携帯電話を操作してください。携帯電話の操作方法は携帯電話の取扱説明書を参照してください。

電話を切るには

- 通話中に通話キーを押します。

電話に出るには

- 着信中に通話キーを押します。

着信を拒否するには (通話中の着信については不可)

- 着信中にヘッドセットの通話キーを、短い通知音が鳴るまで長押しします（約 2 秒間）。

最後にかけた電話番号にリダイヤルするには

- ヘッドセットの通話キーを 1 秒以内に 2 度押します。

2 つの通話を切り替えるには

- 通知音が鳴るまで通話キーを押し続けます。

マイクをオフ（消音）にするには

- 両方の音量キーを同時に押します。消音は通知音で示されます。繰り返すと、マイクは再びオンになります。

音量の調節

受話音量を調整するには

- 通話中に音量キーを押します。

ボイスダイヤルを使った通話

ヘッドセットを使用していて、携帯電話が近くにない場合は、ボイスダイヤルが役立つ場合があります。ボイスダイヤルについては、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

ボイスダイヤルを使って電話をかけるには

- 通話キーを押し、通知音が鳴ったら電話帳登録の名前などを言います。

注 : ボイスダイヤルの使用を開始する前に、携帯電話でボイスダイヤルが有効になっているか確認します。携帯電話によっては呼び出し名を事前に録音する必要があります。

音声の転送

音声を携帯電話からヘッドセットに転送するには

- 携帯電話で通話中に、接続中のヘッドセットの通話キーを押します。音声がヘッドセットに転送されます。携帯電話を操作して音声をヘッドセットへ転送する方法については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

音声を携帯電話からヘッドセットに転送するには

- 携帯電話の取扱説明書を参照してください。

電池

長時間使用していない場合や電池が新しい場合は、電池の容量が少なくなり、数回の再充電が必要になることがあります。
電池を充電する必要がある場合は、インジケータランプが赤で点滅し、低い通知音が鳴ります。ヘッドセットを充電しないと、自動的にオフになります。

電池の状態を確認するには

- ヘッドセットがオンの状態で電源キーを押して、インジケータランプを確認します。
  - 赤の点滅が 1 回 — 電池の充電がすぐに必要です。
  - 緑の点滅が 2 回 — 電池の残量が半分程度です。
  - 緑の点滅が 3 回 — 電池は完全に充電されています。

ヘッドセットのリセット

1. ヘッドセットをオフにします。
2. インジケータランプが赤と緑で交互に点滅するまで、電源キーを長押しします。
3. ヘッドセットがオフになるまで、電源キーと通話キーを同時に長押しします。

トラブルシューティング

ヘッドセットが応答しない

- ヘッドセットを長時間使用していない場合は、電池の容量が少なくなっている場合があります。その場合は、複数回充電してください。

警告 : *製品を長時間使用する予定がない場合は、インジケータランプが緑で3 回点滅するまで電池を充電してください。製品を保管する前に製品の電源を切ってください。*

한국어

클립형 Bluetooth™ 핸즈프리 VH300은 핸즈프리 또는 헤드셋 프로파일을 지원하는 Bluetooth 무선 기술이 탑재된 모든 장치에 연결할 수 있습니다. 본 사용 설명서에서는 Sony Ericsson 휴대폰을 중점적으로 설명합니다.

헤드셋 충전

VH300을 구입하신 후에는 먼저 그림 3과 같이 제공되는 충전기나 휴대폰 충전기를 이용하여 충전하십시오. 기타 사용 가능한 충전기에 대해서는 그림 3을 참조하십시오.

헤드셋 전원 켜기/끄기

헤드셋을 켜려면

- 상태등이 녹색 또는 적색으로 일정하게 켜질 때까지 켜짐/꺼짐 키를 길게 누릅니다(그림 2 참조). 상태등이 적색일 경우 헤드셋을 충전해야 합니다. 3초 후에 상태등이 꺼지고 헤드셋의 전원이 켜집니다.

헤드셋을 끄려면

- 상태등이 녹색 또는 적색으로 일정하게 켜질 때까지 켜짐/꺼짐 키를 길게 누릅니다. 상태등이 적색일 경우 헤드셋을 충전해야 합니다. 2초 후에 상태등이 꺼지고 헤드셋이 꺼집니다.

헤드셋 등록

헤드셋을 사용하려면 먼저 휴대폰에 등록해야 합니다. 등록이 완료되면, 휴대폰이 켜지고 수신 범위에 들어오는 즉시 헤드셋이 자동으로 연결됩니다.

헤드셋을 휴대폰에 등록하려면

1. 휴대폰의 Bluetooth 기능을 켭니다. 자세한 내용은 휴대폰 사용 설명서를 참조하십시오.
2. 휴대폰을 헤드셋에서 20cm(8인치) 떨어진 곳에 놓습니다.
3. 상태등이 녹색과 적색으로 번갈아 깜박일 때까지 켜짐/꺼짐 키를 길게 누릅니다.
4. 헤드셋을 구입 후 처음 켜면 자동으로 등록 모드가 됩니다.
5. 휴대폰 사용 설명서에 따라 헤드셋을 휴대폰에 등록합니다. 비밀 번호는 0000입니다.

헤드셋을 다른 휴대폰에 등록하려면

1. 헤드셋이 켜져 있으면 끄십시오.
2. 휴대폰 사용 설명서에 따라 헤드셋을 휴대폰에 등록하는 단계를 반복합니다.

통화

헤드셋을 휴대폰에 등록한 후에는, 헤드셋이 켜져 있는 동안 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.
딱딱한 물체 또는 벽과 같은 장애물이 있거나 기기 간격이 5m(16.5 피트)를 초과하는 경우 음질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

전화를 걸려면

- 휴대폰 키를 이용하여 일반 전화와 마찬가지로 전화번호를 누릅니다. 전화가 헤드셋에서 자동으로 작동됩니다.

전화를 끊으려면

- 통화 조작 키를 짧게 누릅니다.

전화를 받으려면

- 통화 조작 키를 짧게 누릅니다.

수신 거부하려면(대기 중 전화는 거부할 수 없음)

- 짧은 신호음이 들릴 때(2초 후)까지 통화 조작 키를 길게 누릅니다.

최근 통화한 번호로 다시 걸려면

- 통화 조작 키를 두 번 누릅니다.

대기 중인 전화를 받으려면

- 통화 조작 키를 누릅니다. 현재 통화는 대기 상태로 전환됩니다.

통화를 전환하려면

- 신호음이 들릴 때까지 통화 조작 키를 길게 누릅니다.

마이크를 끄려면(음소거)

- 양쪽 볼륨 키를 동시에 누릅니다. 신호음이 울리면 음소거 상태가 됩니다. 마이크를 다시 켜려면 위의 단계를 다시 수행하십시오.

스피커 볼륨을 조절하려면

- 통화 중에 볼륨 키를 누릅니다.

음성 명령으로 전화 걸기

음성 명령은 헤드셋을 사용하거나 휴대폰과의 거리가 먼 상태인 경우 유용합니다. 음성 명령에 대한 자세한 내용은 휴대폰 사용 설명서를 참조하십시오.

음성 명령으로 전화를 걸려면

- 통화 조작 키를 짧게 누르고, 신호음을 기다린 후 음성으로 명령합니다.

참고: *음성 명령을 사용하기 전에 사용하는 휴대폰에서 음성 명령을 지원하고 녹음된 명령이 들어 있는지 확인하십시오.*

음성 전환

휴대폰에서 헤드셋으로 음성을 전환하려면

- 통화 중에 통화 조작 키를 짧게 누릅니다. 그러면 음성이 헤드셋으로 전송됩니다.

헤드셋에서 휴대폰으로 음성을 전환하려면

- 휴대폰 사용 설명서를 참조하십시오.

배터리

새 것이거나 자주 사용하지 않은 배터리는 용량이 줄어들 수 있습니다. 몇 차례 충전을 해야 합니다.
배터리가 부족할 경우, 적색 상태등이 깜박이고 낮은 신호음이 울립니다. 헤드셋을 충전하지 않으면, 자동으로 꺼집니다.

배터리 상태를 확인하려면

- 켜짐/꺼짐 키를 짧게 누릅니다.
  - 적색등 한 번 깜박임 — 잠시 후 배터리 충전 요
  - 녹색등 두 번 깜박임 — 배터리 용량이 절반 수준임
  - 녹색등 세 번 깜박임 — 배터리 완전히 충전됨

헤드셋 초기화

헤드셋을 초기화하려면

1. 헤드셋을 끕니다.
2. 상태등이 녹색과 적색으로 번갈아 깜박일 때까지 전원 키를 길게 누릅니다.
3. 헤드셋이 꺼질 때까지 전원 키와 통화 조작 키를 동시에 길게 누릅니다.
4. 이전과 같은 방법으로 헤드셋을 휴대폰에 등록합니다.

문제 해결

헤드셋이 응답하지 않는 경우

헤드셋을 장기간 사용하지 않은 경우 배터리 용량이 부족할 수 있습니다. 원래 용량으로 회복하려면 여러 번 충전해야 합니다.

주의! *제품을 장기간 사용하지 않을 계획이라면 녹색등이 세 번 깜박일 때까지 충전하고 제품 전원을 끈 후 보관하십시오.*

기기의 명칭(모델명) : 무선데이터통신시스템용무선기기
(VH300)
인증받은 자의 상호 : Sony Korea Corp.
제조연월 : 별도표기
제조자/제조국가 : Sony Ericsson Mobile Communications AB / China
인증번호 SOK-VH300

- 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.